

E 化電腦操作:





務必要往左拉到底，
要不螢幕無法往上升




調整螢幕上昇下降



5號：
系統電源 按下，
請稍後10秒後，
再按其他鍵。

6，7號：
TV電源，
電視打開，需要時間，請
耐心等待。

9號：
簡報PC是將所有電視顯示電腦畫面。
(電視轉換需要時間等待7~15秒)

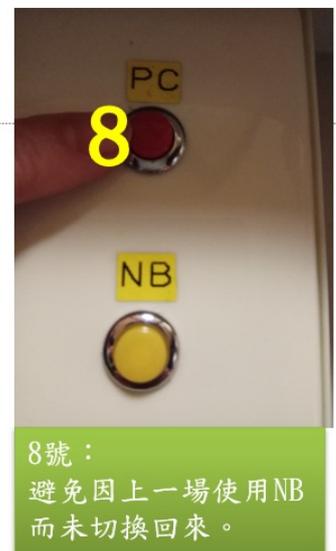

8號：
避免因上一場使用NB
而未切換回來。

🔄 Revision #2

★ Created Tue, Nov 19, 2019 7:59 AM by [hylin](#)

✎ Updated Tue, Nov 19, 2019 8:03 AM by [hylin](#)